


Compteur pour client résidentiel (avant 2014)

LANDIS + GYR (A+/A-)

Descriptif de l'écran d'affichage

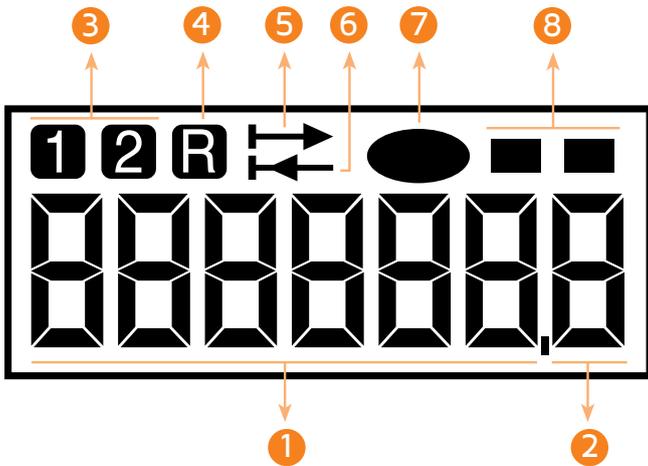

- 1 Champ des valeurs / Index
- 2 Décimale (si affichée)
- 3 N° registre affiché (1=Jour / 2=Nuit + W.E.)
- 4 Retour (si production locale)
- 5 Mode en cours : Consommation
- 6 Mode en cours : Production locale
- 7 Indicateur visuel de fonctionnement
- 8 Tarif en cours (gauche : Jour / droite : Nuit + W.E.)

Comment lire mon compteur ?

Une série d'informations s'affichent successivement et de manière automatique. Voici comment les lire.

• Index consommations jour (kWh)	56,2 kWh dans ce cas	
• Index consommations nuit et we (kWh) (si fonctionnement double tarif demandé)	1,2 kWh dans ce cas	
• Index injection jour (kWh)	56,2 kWh dans ce cas	
• Index injection nuit et we (kWh) (si fonctionnement double tarif demandé)	1,2 kWh dans ce cas	
• Tarif en cours : jour		
• Tarif en cours : nuit et we (si fonctionnement double tarif demandé)		
• Consommations en cours : (indique que le compteur enregistre la consommation en cours, la vitesse du clignotement varie en fonction du niveau de consommation)		
• Injection en cours : (indique que le compteur enregistre une injection de courant sur le réseau par le client, la vitesse du clignotement varie en fonction du niveau d'injection)		

Remarque : À la mise en service ou après une coupure d'électricité, l'affichage clignote durant 1/2 heure et indique d'autres informations. Cela permet à notre technicien de s'assurer du bon fonctionnement du compteur.